



LACENANO
TOOLS  **GODS**

ADVANCED TATTOO EQUIPMENT

Manuel utilisateur **FRANÇAIS**

- 2 L'alimentation
- 3 La machine
- 4 Entretien et nettoyage
- 4 Information supplémentaire

Merci pour votre soutien en achetant votre propre LACEnano.

Le LACEnano est une machine rotative avec un moteur magnétique sans ailettes, qui ressemble ainsi à une machines à bobines mais sans le poids ni les possibles tracas. Elle est également la machine la plus légère dans le monde pesant seulement 46g/1.6 oz.


L'ALIMENTATION

La LACEnano nécessite une alimentation spéciale, qui est livrée avec chaque machine. En effet, à cause du **moteur sans ailettes**, celle-ci ne fonctionnera pas avec des alimentations standards (cela pourrait nuire à la machine, donc merci de ne pas essayer); et vos autres machines de tatouage ne fonctionneront pas avec l'alimentation Lacenano.

Vous recevrez également un kit de prises internationales, 3 prises interchangeable si jamais vous allez en conventions à l'étranger. L'alimentation

est explicite par elle-même, toutes les connexions sont différentes les unes des autres donc pas de risque de se tromper dans les branchements. **Le bouton contrôle la vitesse de la machine** de 2500 à 8000 tours/mn (42HZ à 133HZ). Ajustement automatique de l'alimentation si le voltage augmente (si vous l'augmentez ou si vous prenez une taille d'aiguilles plus grosse par exemple). **Plus besoin de chercher un nouveau réglage.**

Dans l'image cidessous, vous pouvez voir la face avant et arrière de l'alimentation. Vous branchez la prise dans le port (A), votre pédale dans le port (B), la machine dans le port (C). (D) est le bouton de réglage de la vitesse.

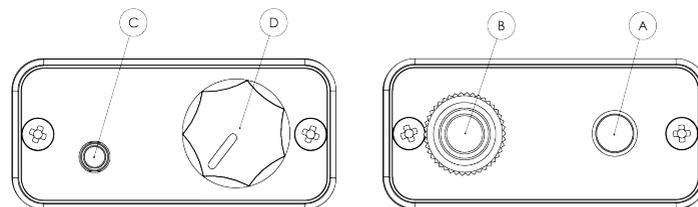

LA MACHINE

La LACEnano possède un mandrin qui s'adaptera avec n'importe quel **tube standard 8mm**. Il n'écrasera pas le tube comme certains mécanismes à guillotine peuvent le faire. A cause du système de moteur magnétique, **la machine ne fonctionnera pas bien avec les cartouches** (un peu comme avec les machines à bobines en raison du transfert de force magnétique), c'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas utiliser le système de cartouches.


Les réglages sont très simples et peuvent être effectués sans outils et ce, pendant la session de tatouage. Il suffit de contrôler la position de l'aimant sur la masselotte grâce au filetage présent sur le moteur.

La molette supérieure (2) contrôle la frappe (vous la réglez vers le haut pour une frappe forte et vers le bas pour une frappe plus souple).

La molette inférieure (3) contrôle la course (vous augmentez la course en la déplaçant vers le bas

et vous diminuez la course en la déplaçant vers le haut).

Prise Jack (1): là où vous branchez le câble d'alimentation LACEnano.

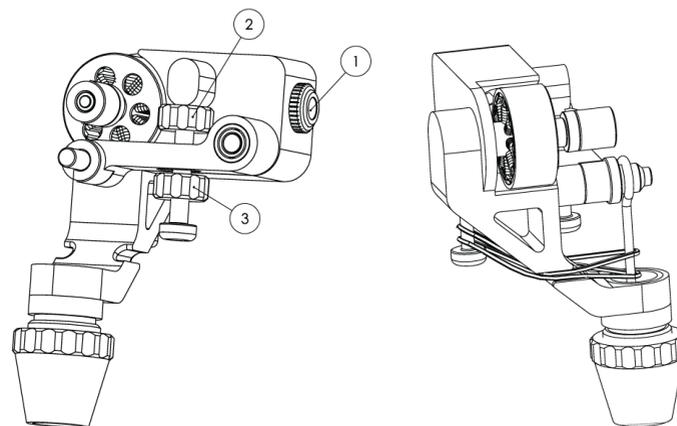

La machine peut chauffer, si vous la faites tourner à pleine vitesse et avec une frappe forte pendant de longues périodes de temps sans pauses. Ce n'est pas un problème pour la machine, mais cela pourrait devenir trop chaud pour vos mains.

Pour cette raison, **nous vous conseillons d'utiliser une pédale qui désactive** la machine chaque fois que vous retirez votre pied, ainsi celle-ci bénéficie de quelques secondes pour refroidir. Assurez-vous également de la laisser refroidir un peu une fois votre session de tatouage terminée avant de la toucher. Ce phénomène est commun pour les machines à bobines, et la raison est la puissance élevée de la machine. Une petite rotative ne chauffera pas autant car elle n'a qu'un moteur 5W, mais les machines à bobines produisent beaucoup plus de puissance (et de chaleur) et **la LACEnano a un moteur 40w**, qui dégage donc un peu de chaleur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

La LACEnano est une machine qui a été conçue pour nécessiter très peu d'entretien. Vous pouvez lubrifier les roulements de temps en temps avec une goutte

d'huile si vous le souhaitez, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Si vous souhaitez la nettoyer dans un autoclave, alors nous vous conseillons d'utiliser un lubrifiant de qualité autoclave (vous pouvez l'acheter dans les magasins de fournitures dentaires (en fait, les roulements sur la LACEnano sont des roulements de machines dentaires).

Vous pouvez nettoyer l'ensemble de la machine (y compris le moteur) dans **un autoclave à 135° C**. Si vous n'en avez pas, **vous pouvez utiliser un nettoyeur désinfectant standard** comme pour vos autres machines de tatouage.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Si vous avez des questions supplémentaires sur LACEnano, hésitez pas à nous contacter [ICI](#).

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
[Facebook](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)

Rejoignez notre [Facebook group](#)!